



Comment prendre les dimensions d'un volet roulant monobloc


Pour prendre les dimensions de votre volet roulant monobloc, rien de plus simple ! Vous devez mesurer votre fenêtre en pvc, bois ou aluminium de la même façon.

Prise de la cote «largeur»

Mesurez la largeur de fabrication de votre fenêtre
(largeur totale de votre fenêtre)

Prise de la cote «hauteur»

Mesurez la hauteur de fabrication de votre fenêtre (hauteur totale de votre fenêtre sans la pièce d'appui).
Nous avons besoin de **ces deux cotes** pour vous fabriquer un volet monobloc qui viendra se poser parfaitement sur votre fenêtre.
Il vous reste à choisir le sens de la manoeuvre comme indiqué ci-dessous

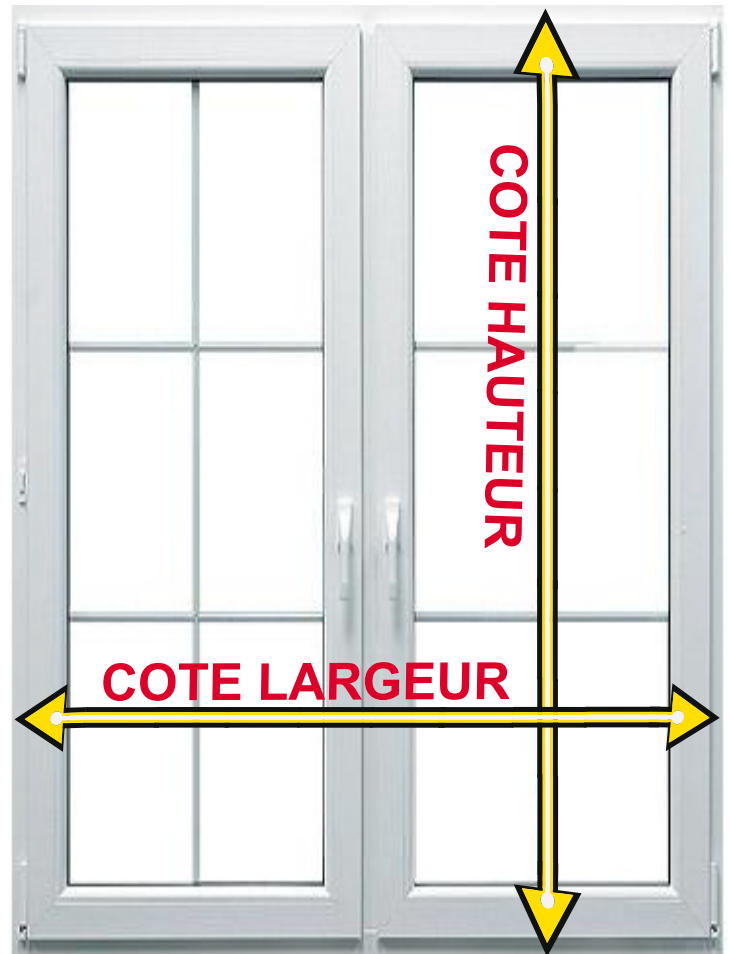

pièce d'appui de la fenêtre



Sens de sortie de la manoeuvre

Vue de côté du volet roulant monobloc monté sur la fenêtre



Sens de sortie de la manoeuvre pour motorisation

Pour la sortie du câble de votre moteur, vous pouvez choisir l'une des deux possibilités ci-dessous

CD	Sens de manoeuvre COTE DROIT	CG	Sens de manoeuvre COTE GAUCHE
-----------	------------------------------	-----------	-------------------------------

Sens de sortie de la manoeuvre pour sangle

Pour la sortie de la sangle, vous pouvez choisir l'une des deux possibilités ci-dessous

D	Sens de manoeuvre DROIT	G	Sens de manoeuvre GAUCHE
----------	-------------------------	----------	--------------------------

