



## Comment prendre les dimensions d'un volet roulant traditionnel



Pour prendre les dimensions de votre volet roulant «traditionnel», plusieurs cas de figure peuvent être rencontrés, aussi bien dans une construction neuve que pour un changement d'un ancien volet roulant traditionnel bois ou pvc ancienne génération.

Le volet roulant traditionnel peut être installé dans un caisson «titan» ou dans un caisson en bois existant ou que vous allez fabriquer sur place. Dans tous les cas il est livré complet prêt à poser avec une manoeuvre motorisée ou à sangle mais toujours **sans caisson**.

Par rapport à un volet roulant rénovation ou à un volet roulant monobloc, nous n'avons pas besoin de connaître la sortie de manoeuvre de votre volet roulant traditionnel à sangle ou volet roulant traditionnel motorisé, car votre volet roulant traditionnel vous sera livré **EN KIT NON ASSEMBLE** et, de ce fait, vous pouvez mettre votre sortie du côté qui vous convient le mieux



### Volet roulant traditionnel avec caisson titan


### Volet roulant traditionnel avec caisson en bois

## Remplacement d'un ancien volet roulant traditionnel en bois

Très souvent rencontré, ce cas est bien particulier pour la prise de cotes, une coulisse bois fait souvent partie intégrante de la fenêtre, la dimension que vous devez prendre n'est pas celle du fond de coulisse mais celle du bois de votre ancienne coulisse, nous allons vous fournir une coulisse plus large pour que vous puissiez la visser sur le bois cette cote s'appelle **LARGEUR ENTRE BOIS** il est conseillé de mesurer à trois endroits différents et de retenir la plus petite des cotes trouvées.

ex : vous trouvez les 3 largeurs suivantes 1255, 1250 et 1258mm vous devez nous donner la cote 1250 qui est la plus petite des 3

Pour la hauteur, indiquez la hauteur totale de la fenêtre, nous ajouterons toujours 25cm à cette cote, et votre enroulement sera idéal en hauteur

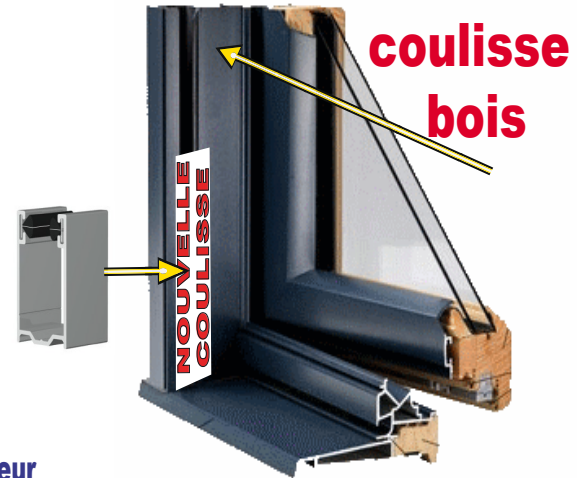

## Pose entre-murs d'un volet roulant traditionnel



Si vous avez déjà un volet roulant traditionnel ou que vous souhaitez faire une pose «à neuf», la prise de cotes est la même, prenez la dimension en largeur entre briques, entre maçonnerie, voir entre bois selon les cas, comme les murs sont rarement droits il est préférable de prendre votre largeur à 3 endroits différents, de ces 3 cotes, vous devez nous donner la plus petites des 3, et cette cote sera la cote largeur de votre volet roulant traditionnel,

Pour la hauteur, indiquez la hauteur totale de la fenêtre, nous ajouterons toujours 25cm à cette cote, et votre enroulement sera idéal en hauteur.

