


NOTICE DE PORTE DE GARAGE ENROULABLE

 **GLOBAL MARKET**

Fenêtres - Portes - Volets - Portes de garage

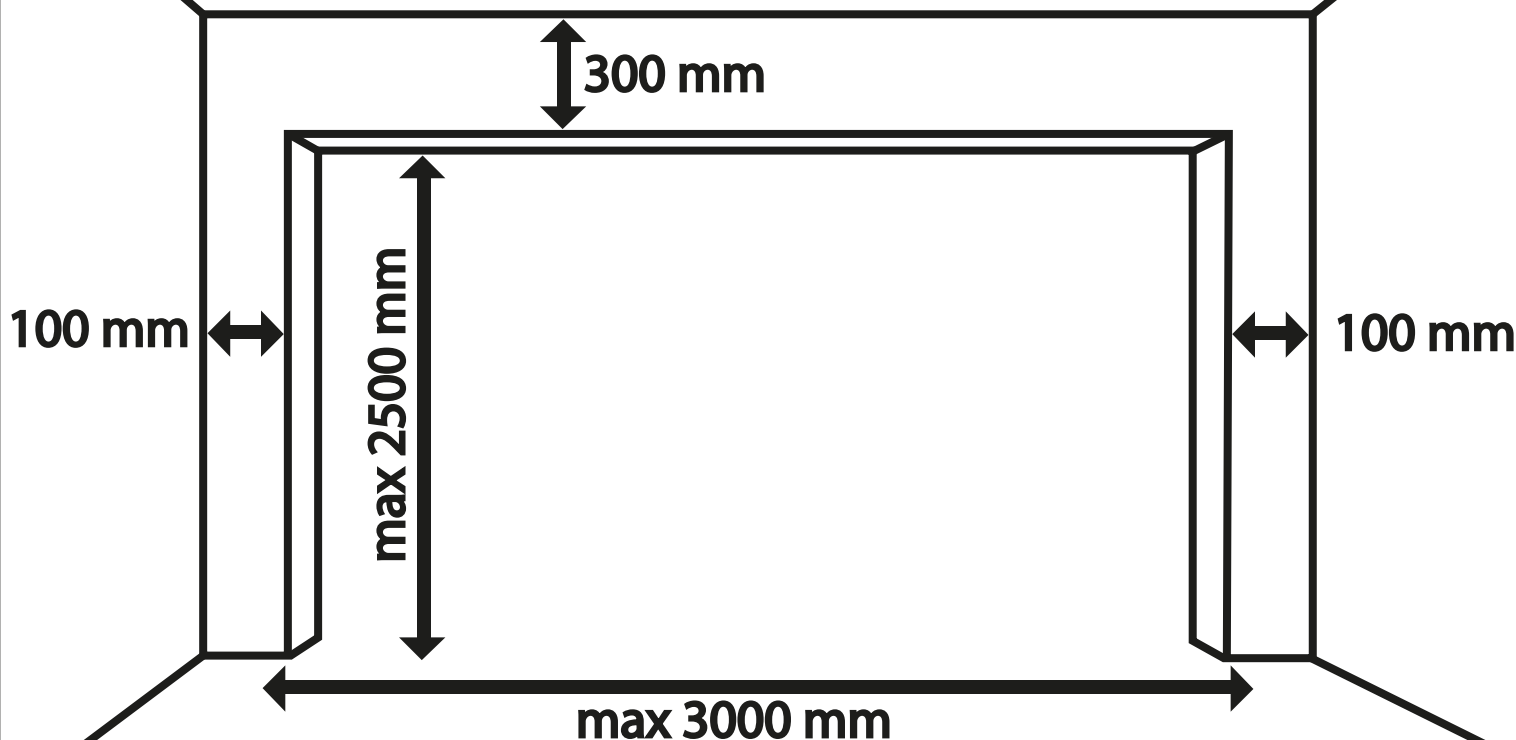

Vérifiez que le linteau est de minimum 300mm, idem pour les dimensions gauche et droite avec 100mm minimum.

STOCKAGE

Avant montage, votre porte de garage doit être stockée dans des conditions convenables ne pouvant entraîner de déformation des pièces.

Il est préférable d'être 2 personnes pour poser la porte de garage. Nous vous conseillons de lire entièrement la notice et de vérifier que vous possédez bien l'outillage nécessaire à la bonne exécution de la pose.

ATTENTION : charge lourde : colis >20Kg ; respecter les consignes d'ergonomie.

CONSIGNES D'INSTALLATION

L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur (DTU). Les travaux d'installation électrique doivent être réalisés selon les règles de la NFC 15100. Après installation s'assurer du bon fonctionnement des sécurités.

ENTRETIEN

Pour nettoyer votre porte de garage, utilisez de l'eau et du savon. N'utilisez pas de matériel abrasif. Veillez à ce que le seuil soit dégagé de tout élément pouvant entraver le fonctionnement de la porte.

SECURITE ET UTILISATION


Vérifiez tous les 6 mois que la porte inverse son mouvement lorsqu'elle rencontre un objet d'au moins 50 mm de haut placé sur le sol. Si ce n'est pas le cas, faites appel à un professionnel. Avant toute manipulation ou intervention d'entretien, couper l'alimentation électrique. Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande de la porte. Mettre les télécommandes hors de portée des enfants.

GARANTIES






2 ans Moteur et pièces électroniques // 2 ans Tablier et Ossature.



FOURNITURES

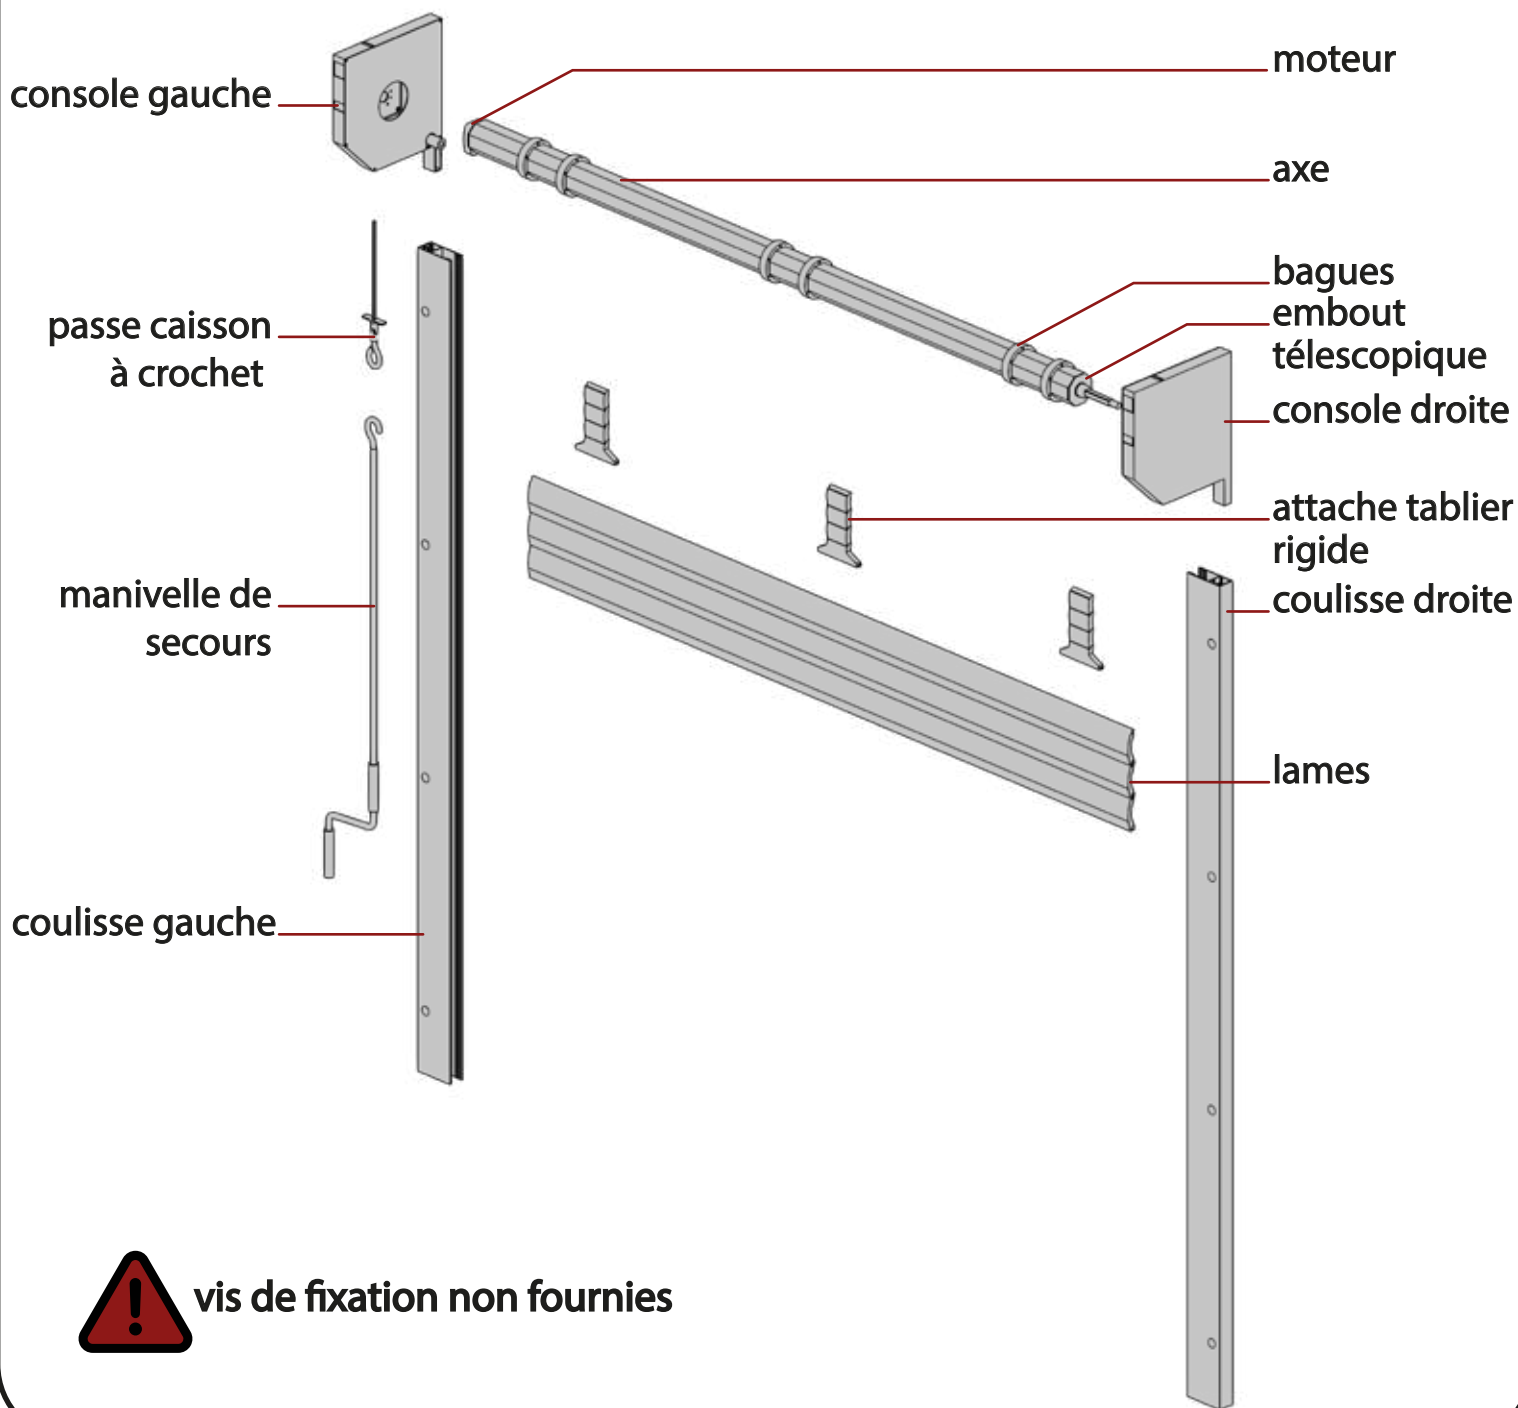

POSE DES COULISSES

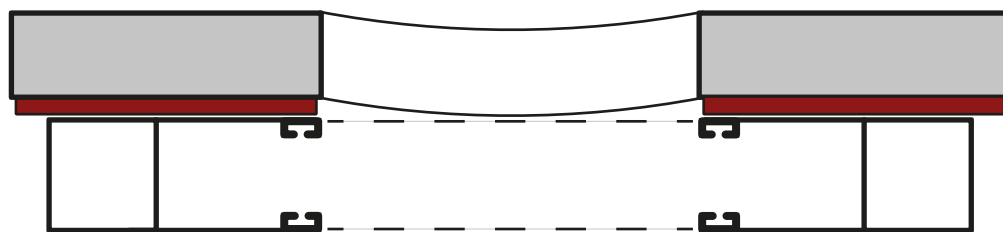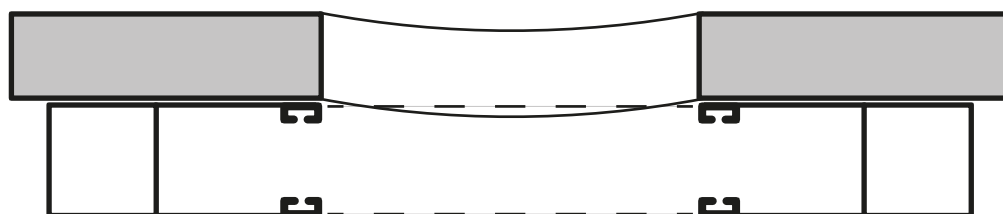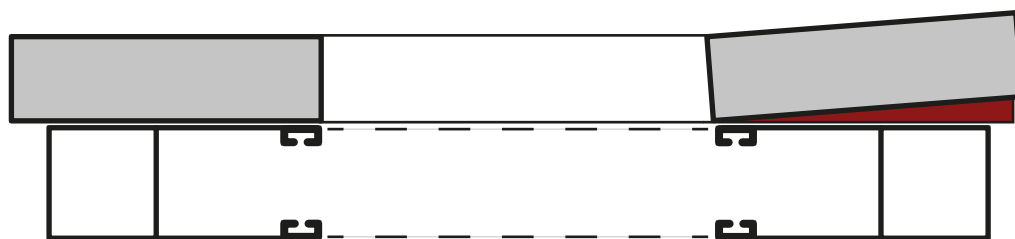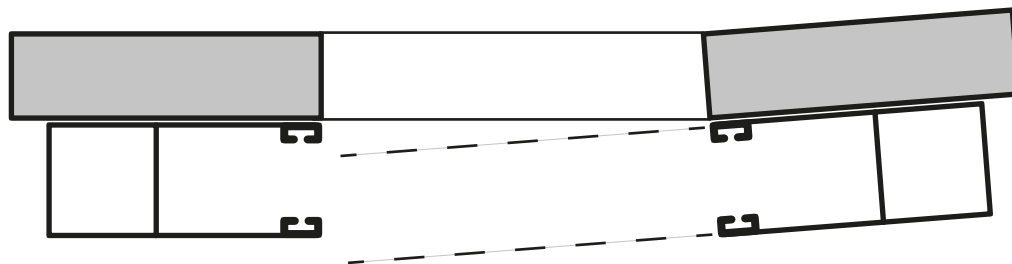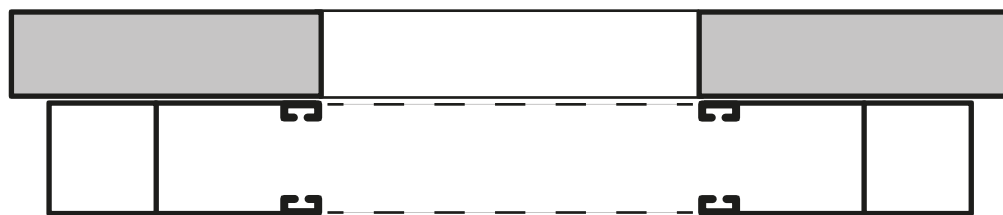


Vérifiez l'état de la surface du mur accueillant la porte enroulable. Si les murs ne sont pas plans, inclure une cale permettant aux coulisses d'être fixées parallèlement.

Pensez aussi à l'emplacement du coffre et du tablier, aucun obstacle ni imperfection dans le mur ne doit gêner la pose du coffre ou la descente du tablier

PREPARATION DES COULISSES


Prépercez la coulisse au niveau de la chambre de la coulisse. Respectez un espacement de 15 cm entre le haut et le bas de la coulisse et le premier perçage. Attention à bien disposer le reste des perçages de manière équidistante.

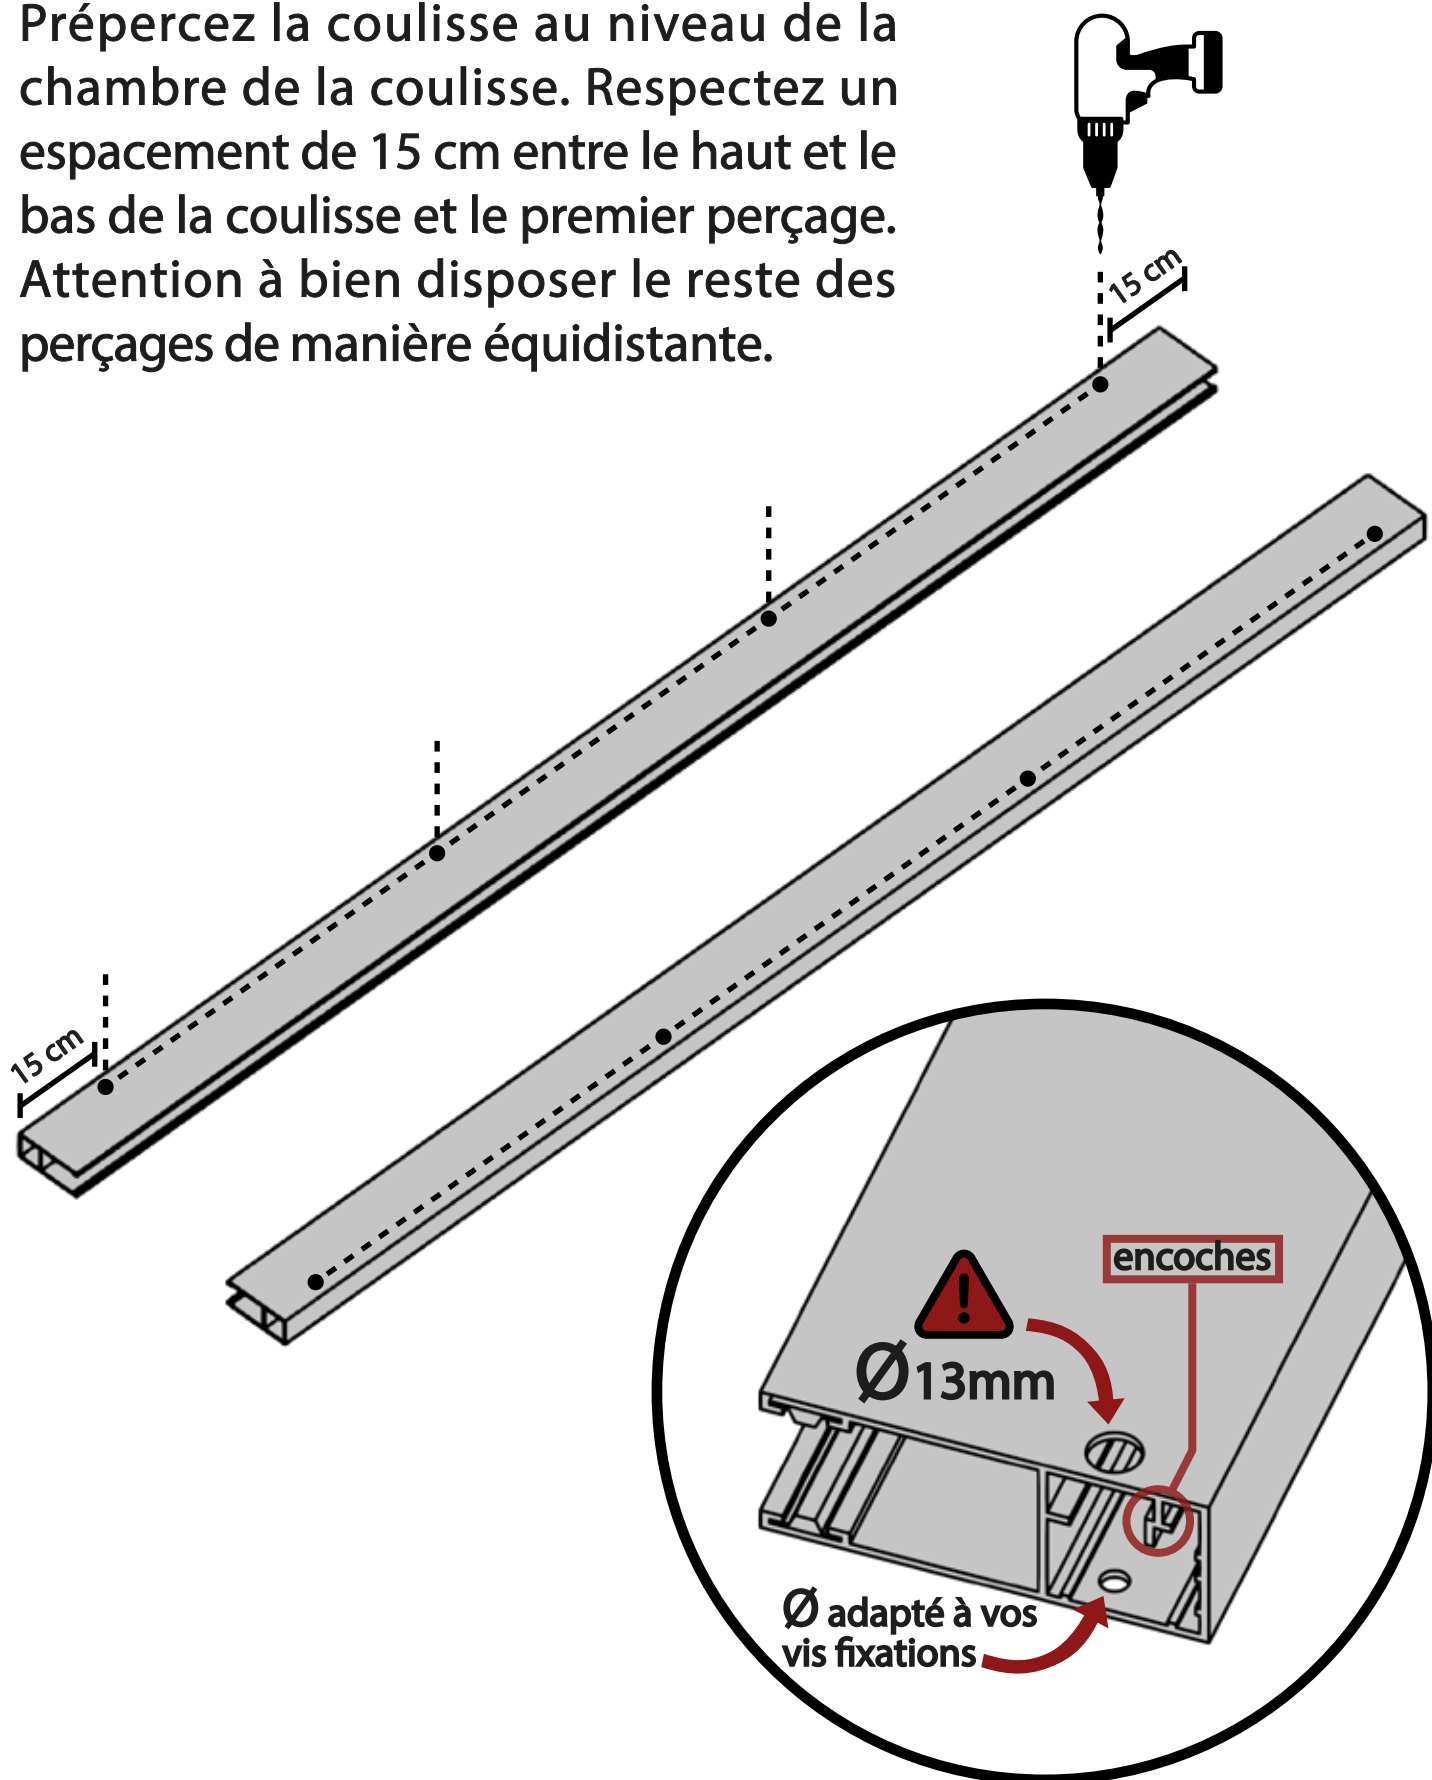

Sur le côté avec encoches, réalisez un perçage dont le diamètre servira à recevoir les bouchons de fixation. Sur le côté sans encoches réalisez un perçage du diamètre de celui de vos vis.


FIXATION DES COULISSES

Marquez les emplacements prévus pour les fixations des coulisses, puis percez aux points de marquage avec un foret adapté. Enfin insérez les chevilles correspondantes à votre système de fixation.

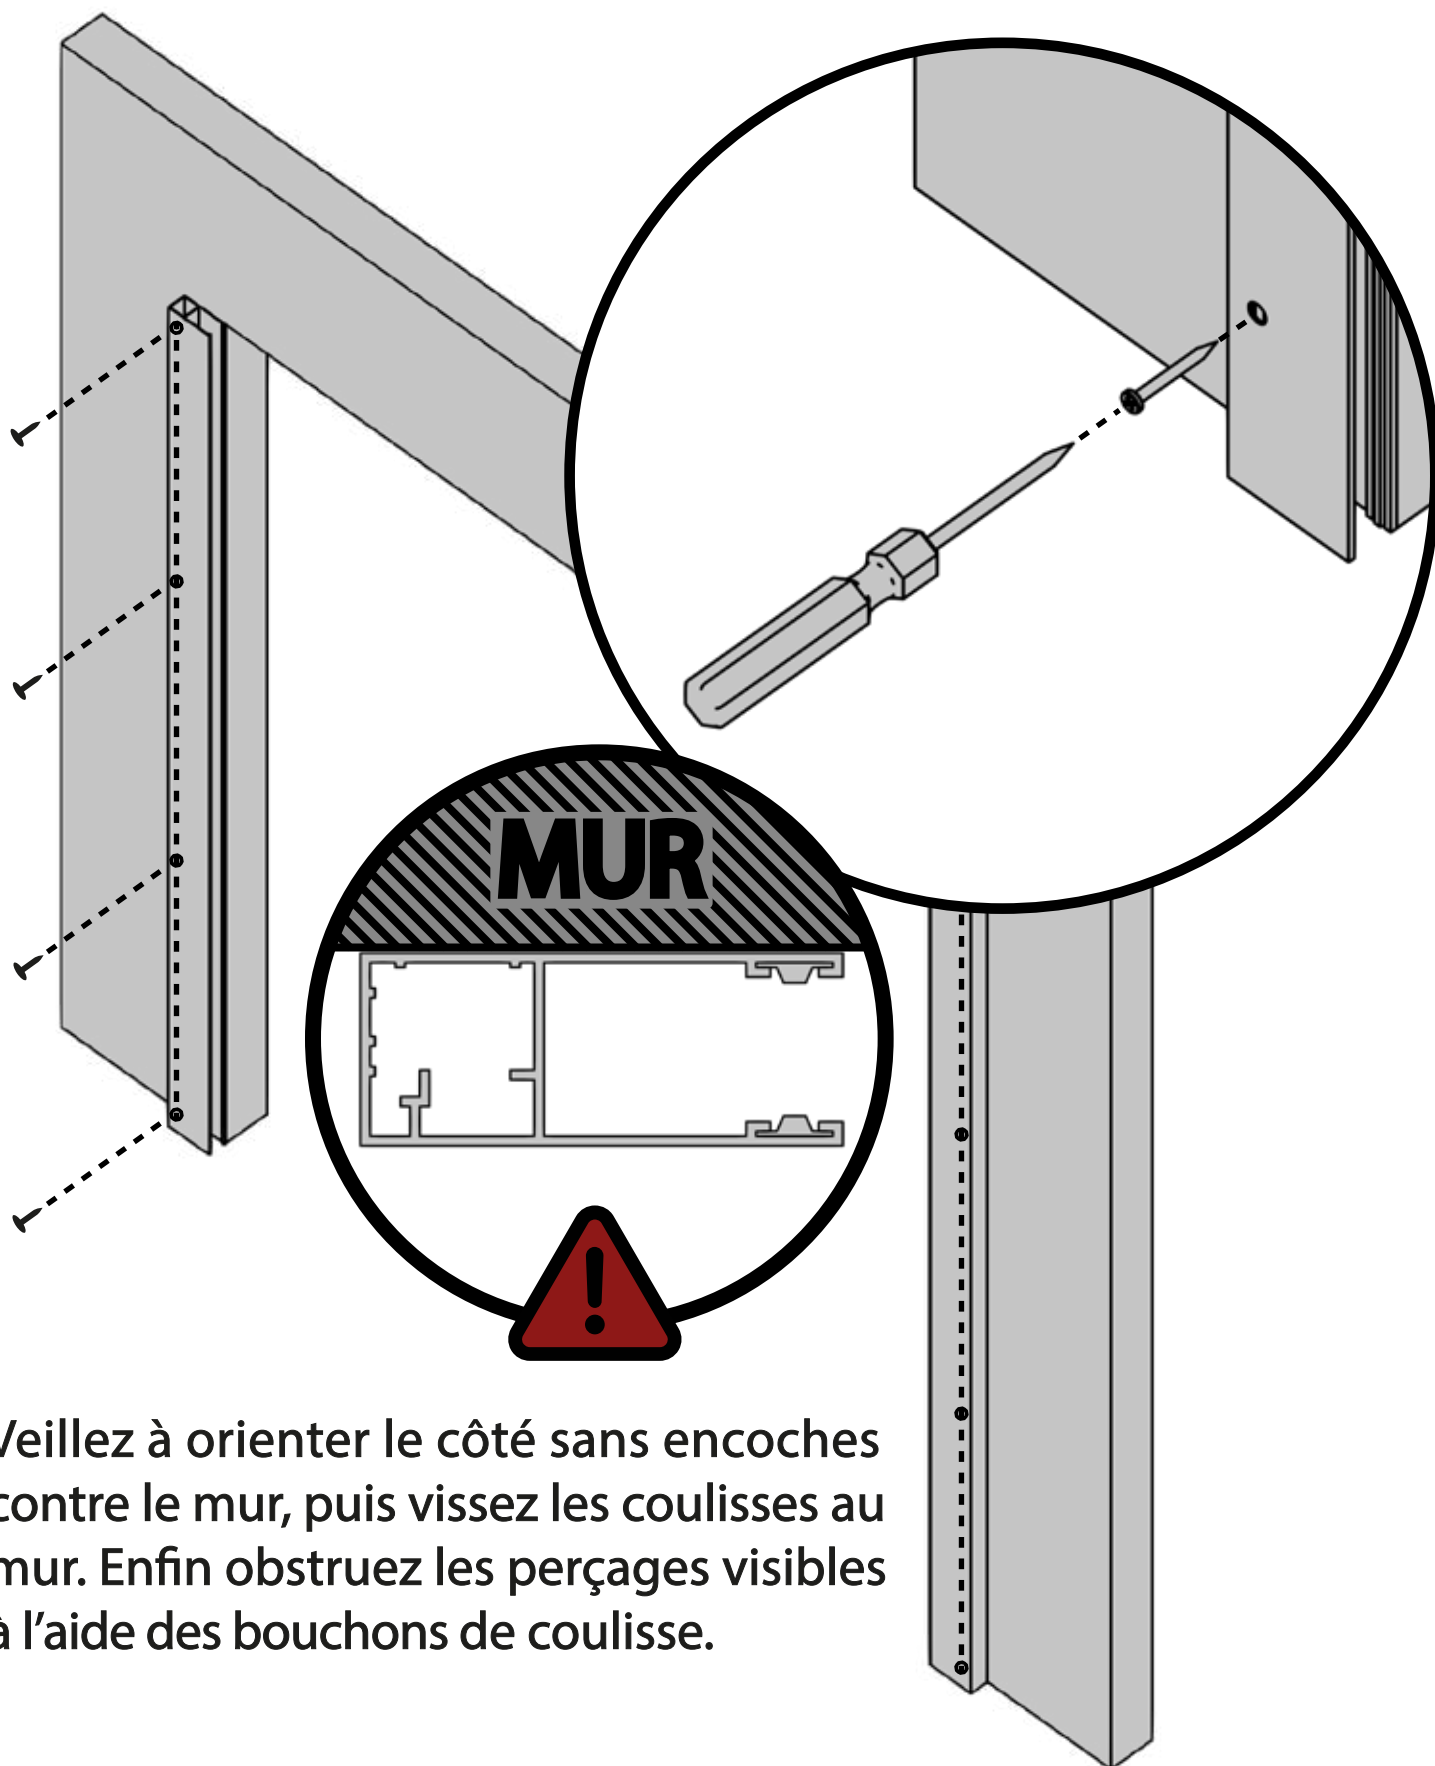


Veillez à orienter le côté sans encoches contre le mur, puis vissez les coulisses au mur. Enfin obstruez les perçages visibles à l'aide des bouchons de coulisse.


POSE DE LA CONSOLE

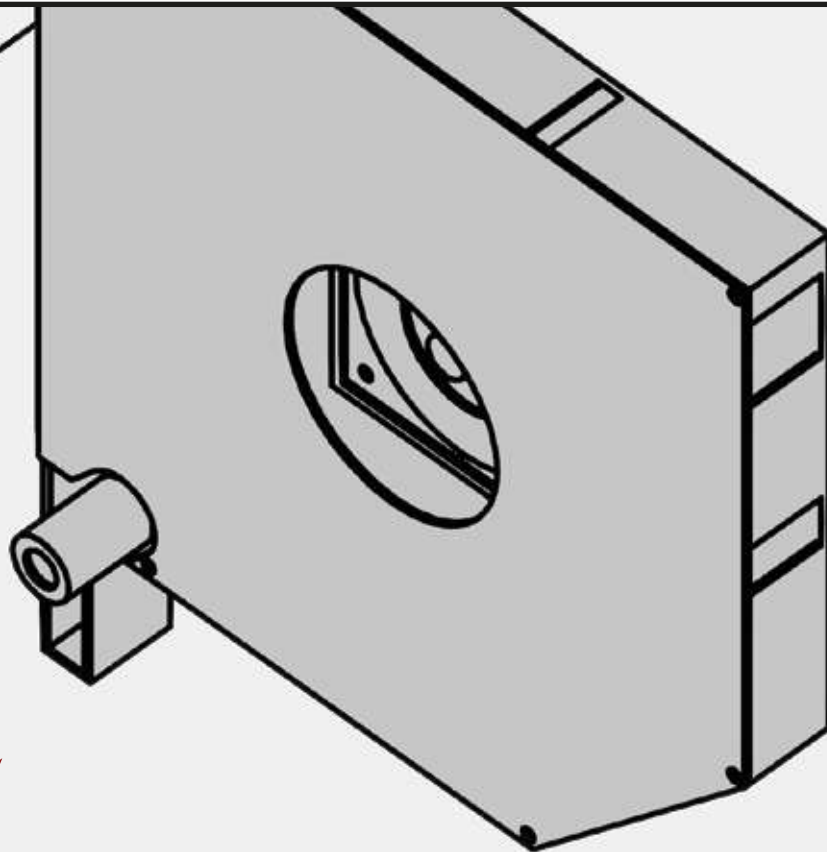

Installez la console avec le roulement à billes sur la coulisse de droite.

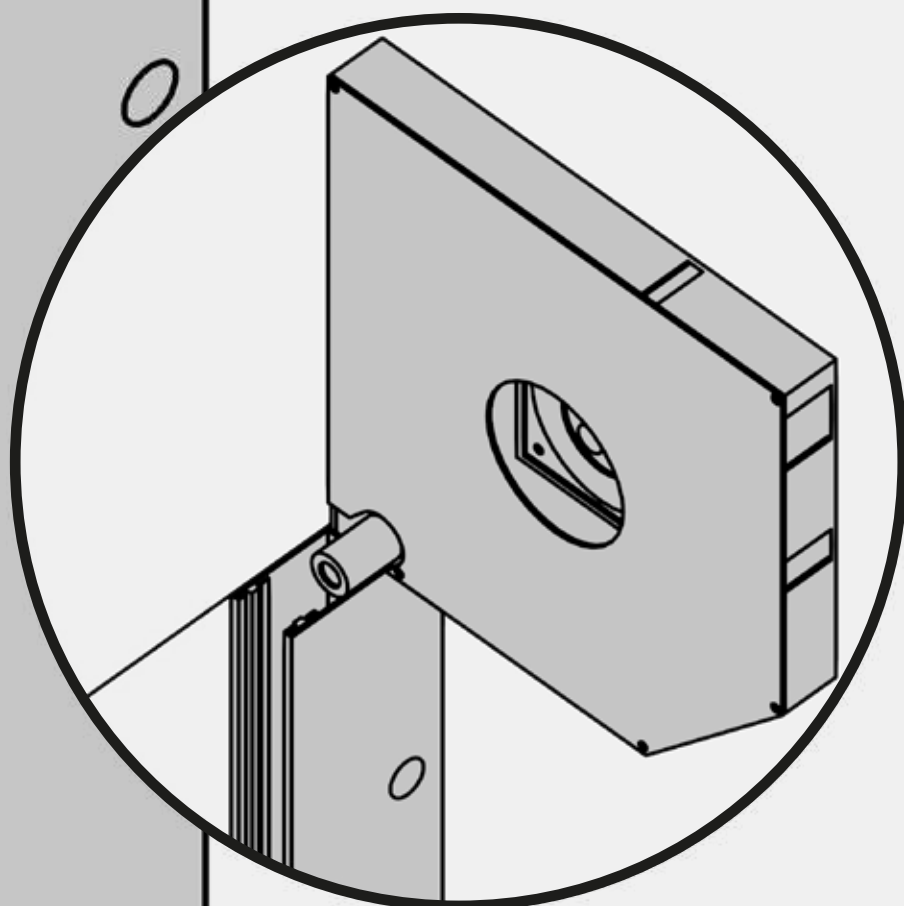


PREPARATION DE LA CONSOLE

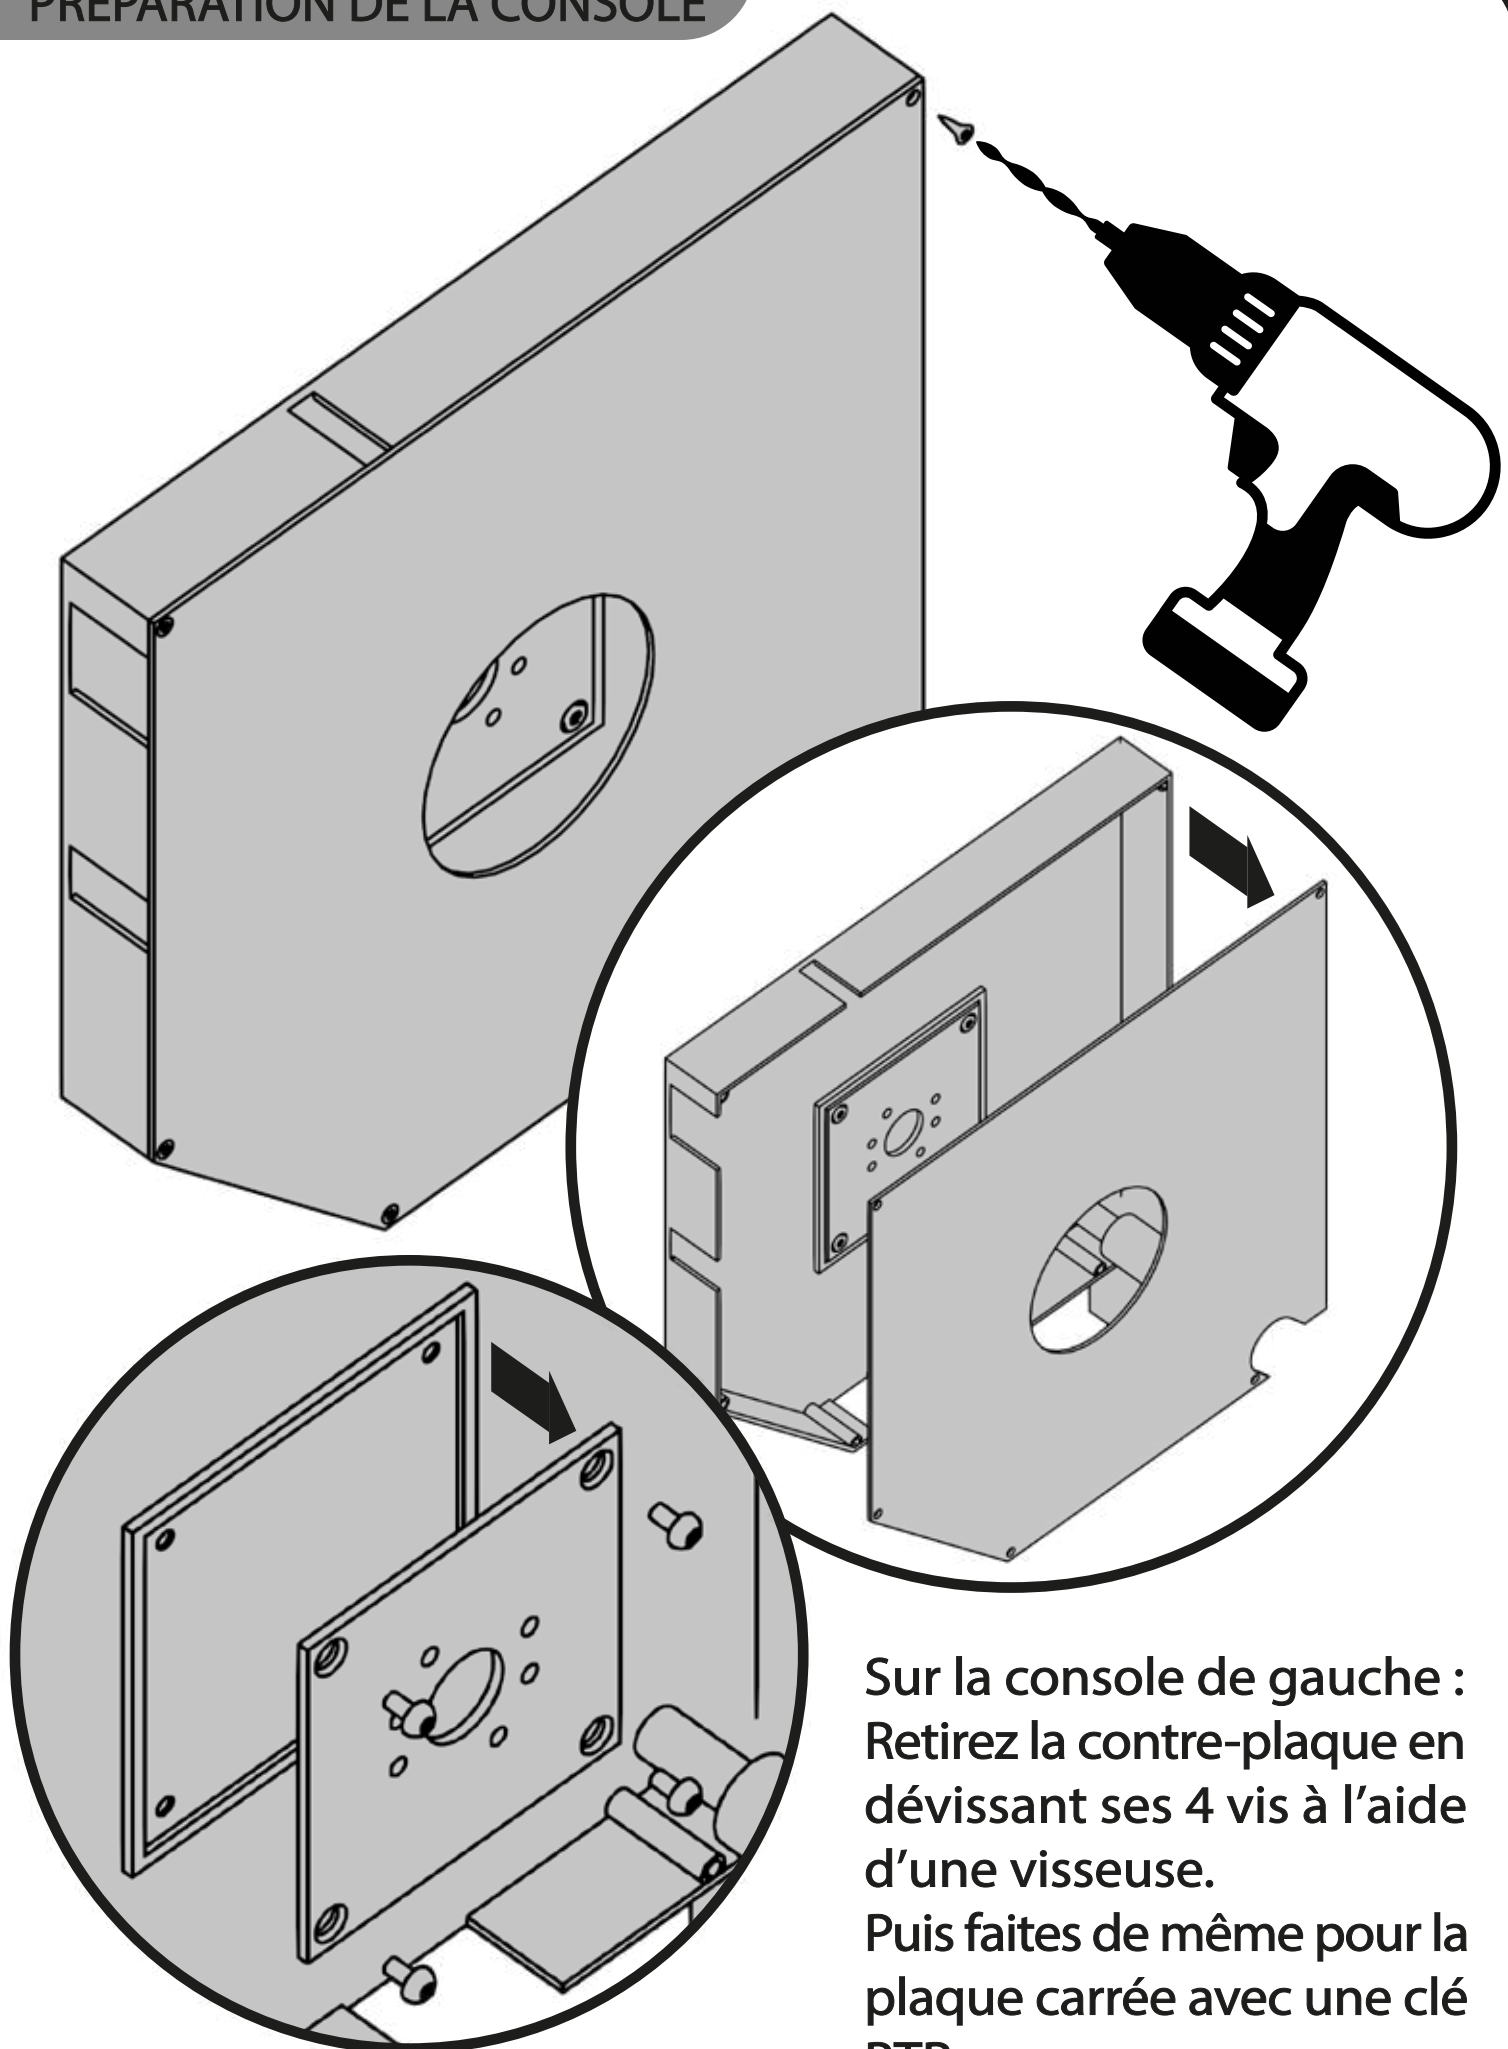


Sur la console de gauche :
Retirez la contre-plaque en
dévissant ses 4 vis à l'aide
d'une visseuse.
Puis faites de même pour la
plaque carrée avec une clé
BTR.

POSE DE LA CONSOLE

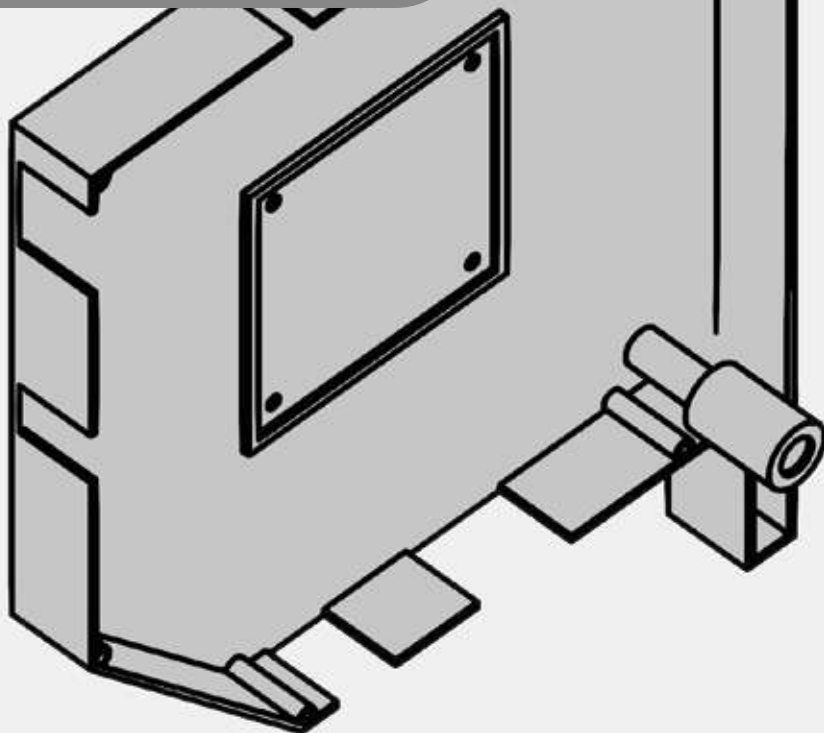


Installez la console sans la contre plaque sur la coulisse de gauche.


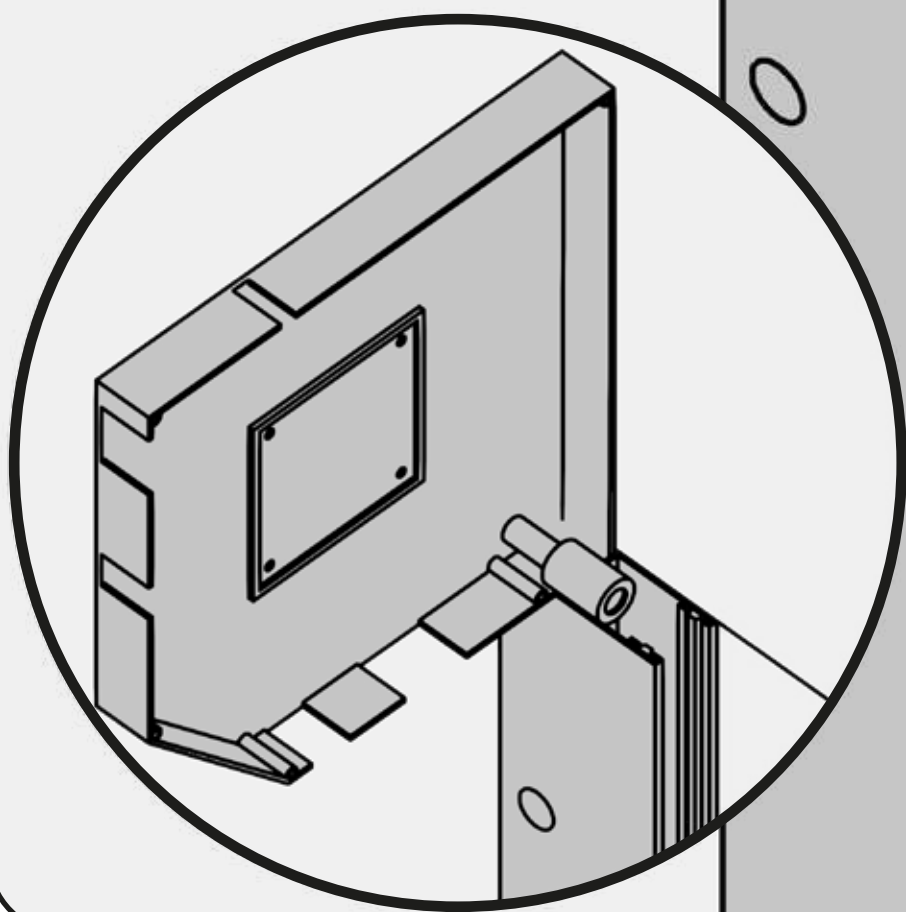


PREPARATION DE L'AXE

- ① Enfilez les bagues sur l'axe, en alignant son trou de vissage avec le trou de l'axe.


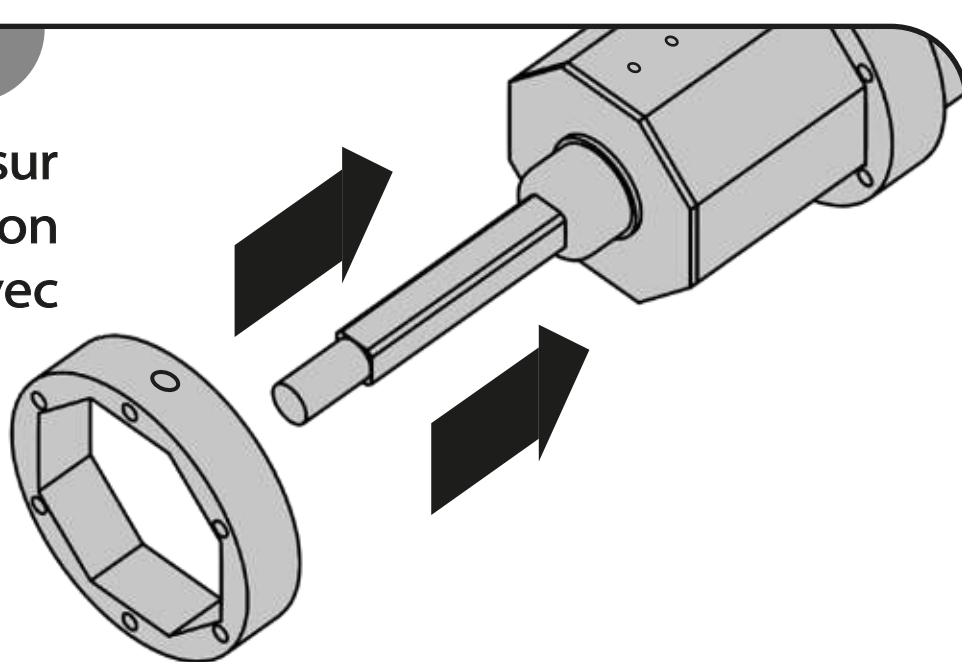


- ② Enfilez la contre plaque sur l'axe coté moteur.

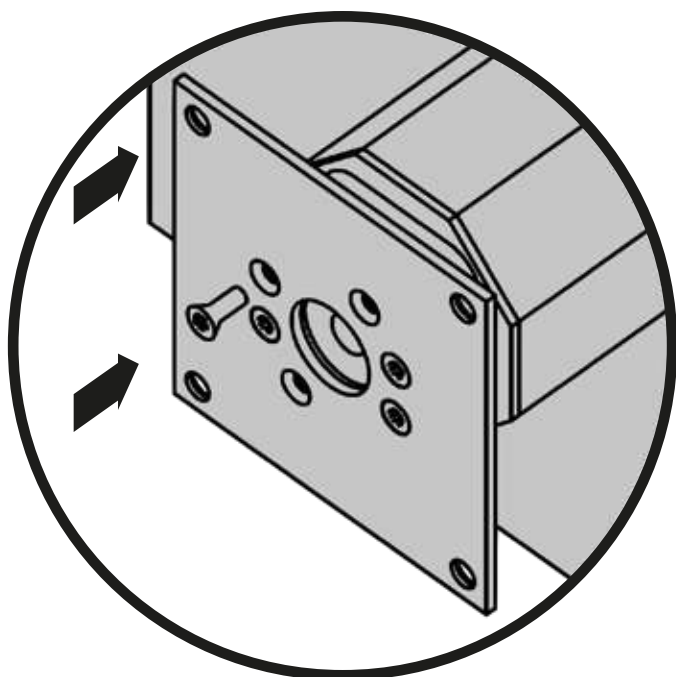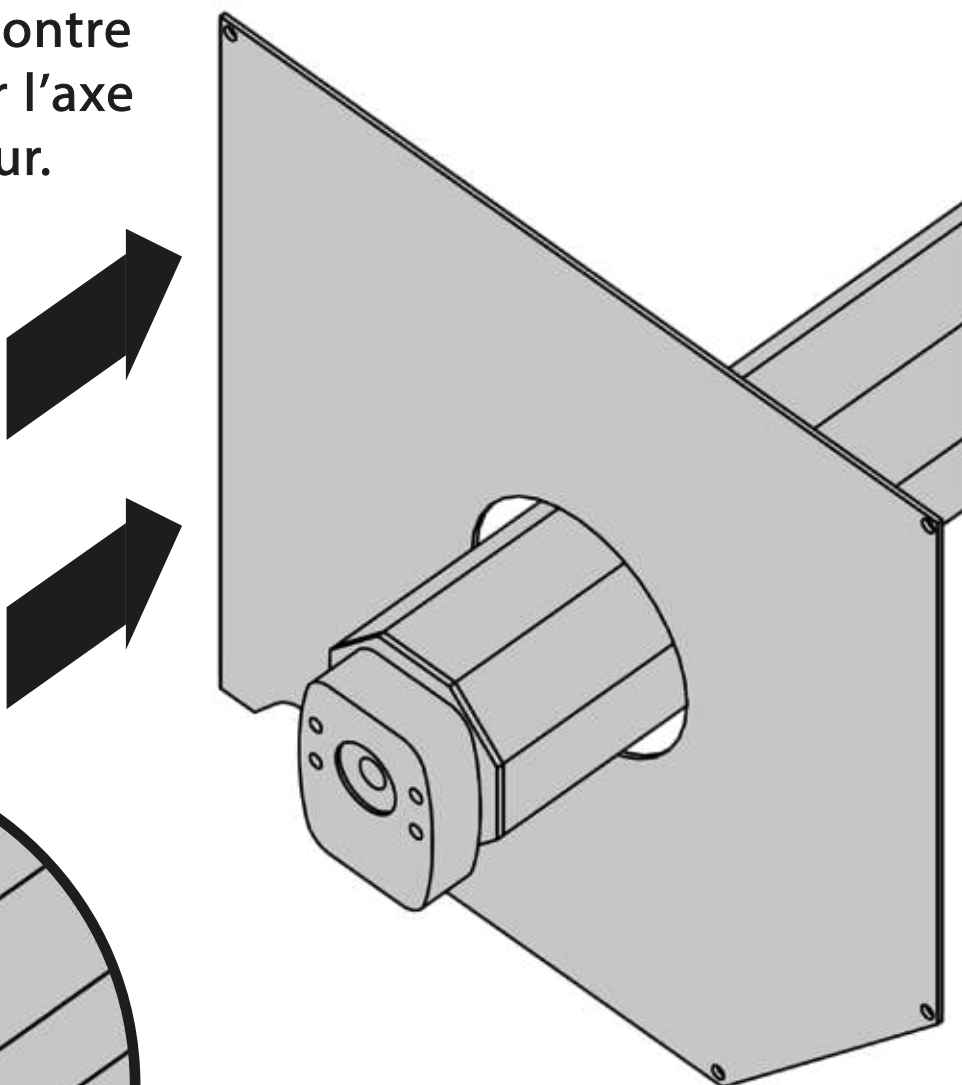

- ③ Puis fixez la petite plaque sur le moteur à l'aide des quatre vis fournies.


MONTER L'AXE

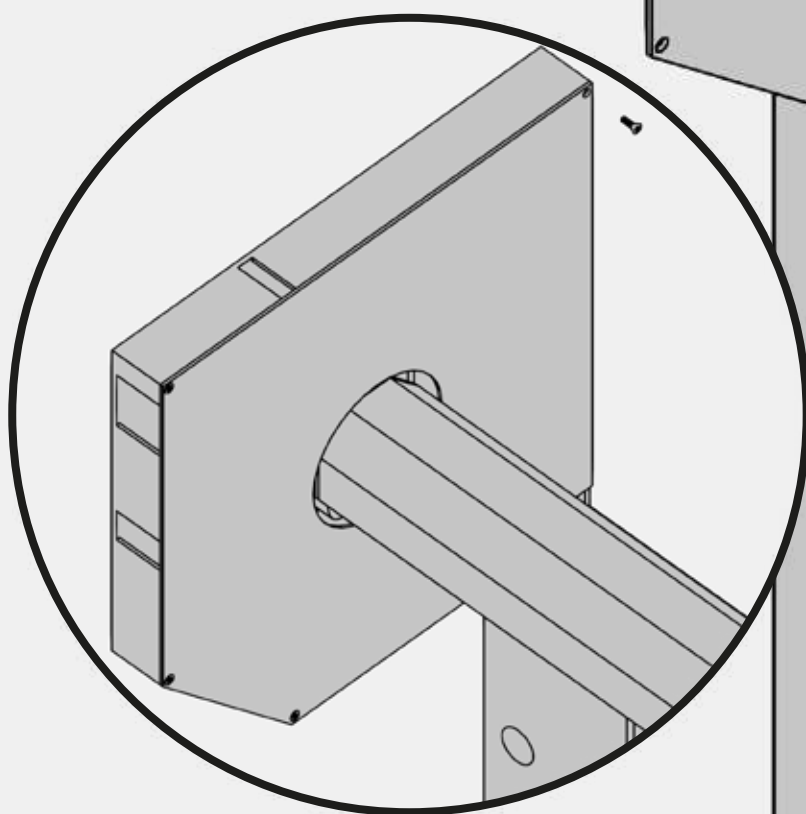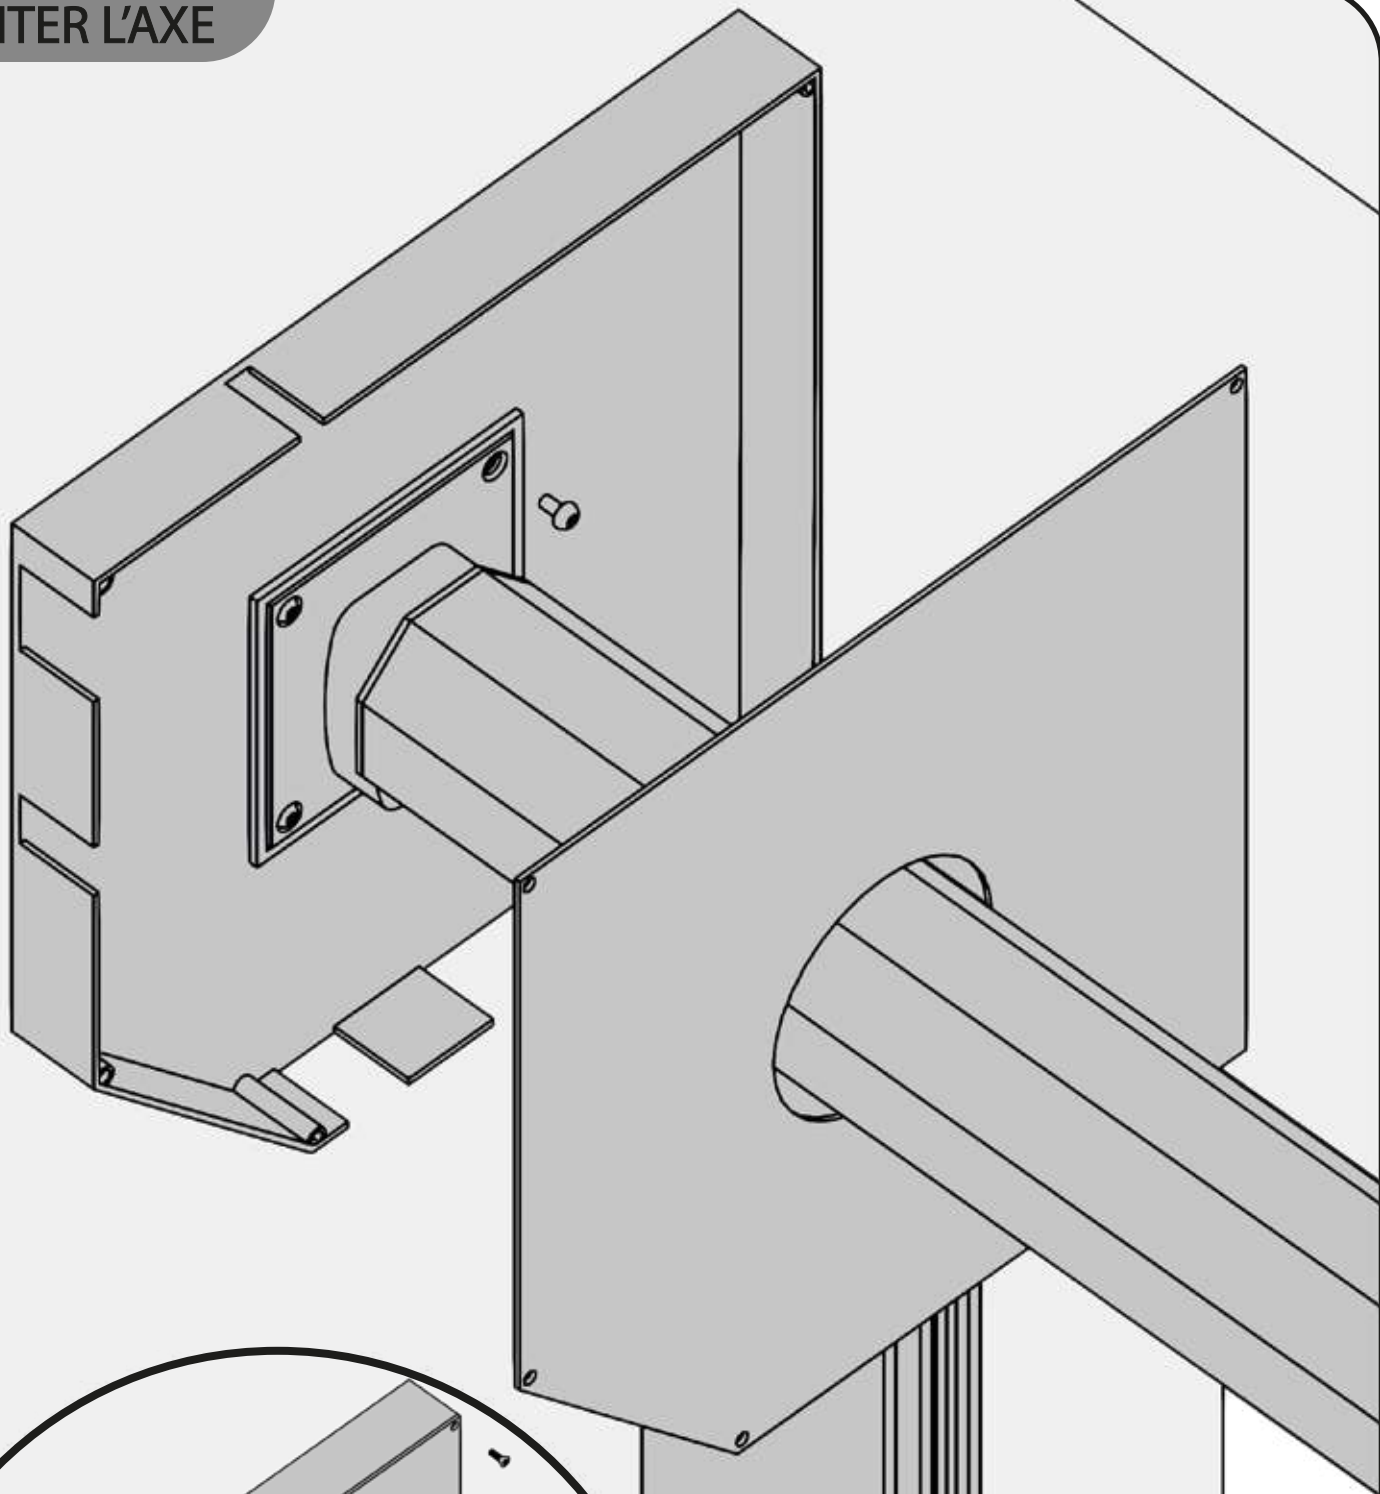



Avec la clé BTR, refixez la plaque avec le moteur à la console. Enfin refermez la contre plaque.

AJUSTER L'AXE

Avec la clé BTR, ajustez l'embout télescopique de sorte qu'il s'emboîte parfaitement dans le roulement à billes.

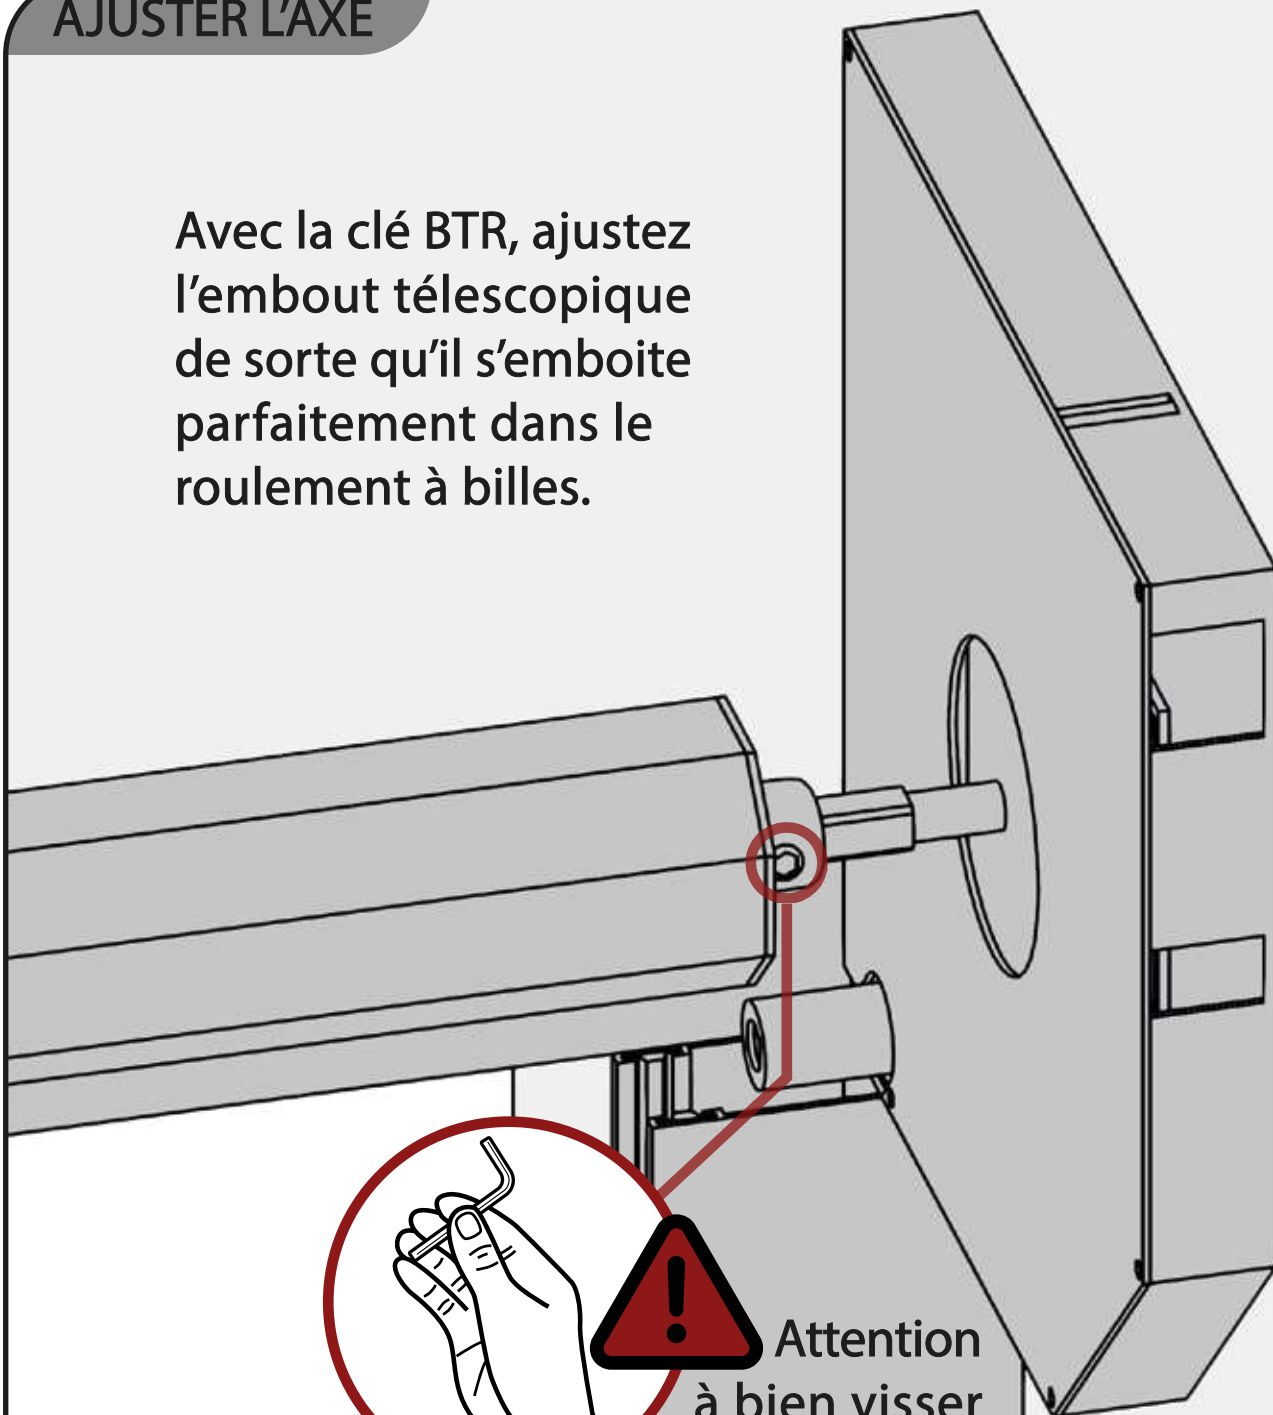




Attention
à bien visser
au maximum

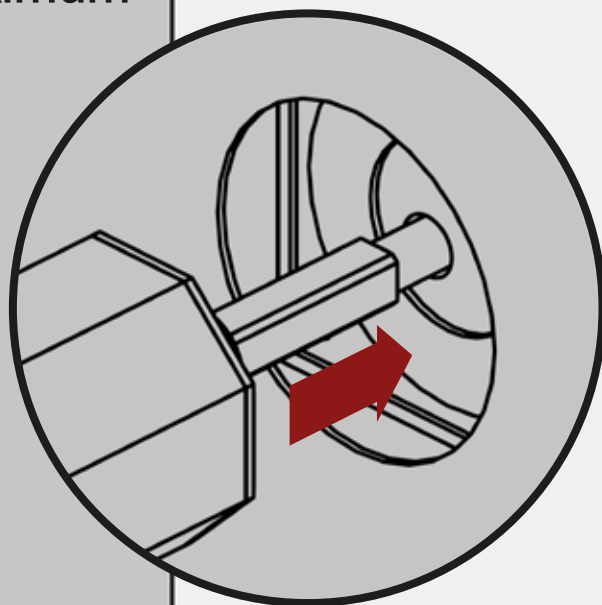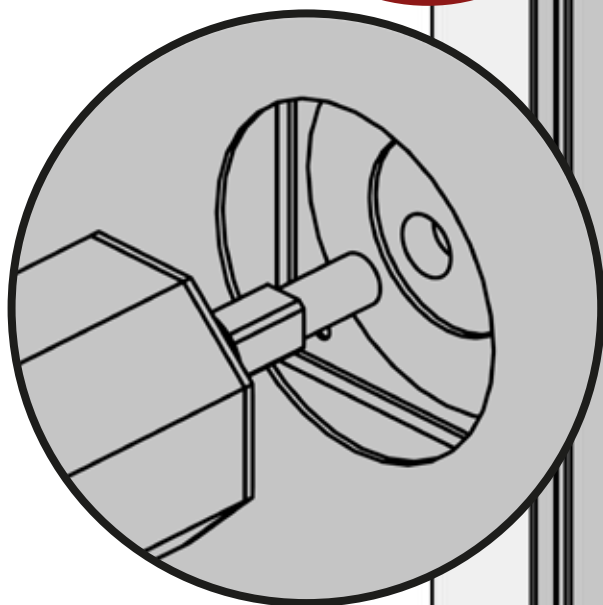

ASSEMBLAGE DES LAMES

Enfilez les lames paquet par paquet en veillant à ce qu'il y ait un embout de lame une lame sur deux, et terminez par la lame finale. Enfin glissez l'ensemble du tablier dans les coulisses.



Vérifiez le sens des lames : la partie bombée doit être orientée vers l'extérieur.

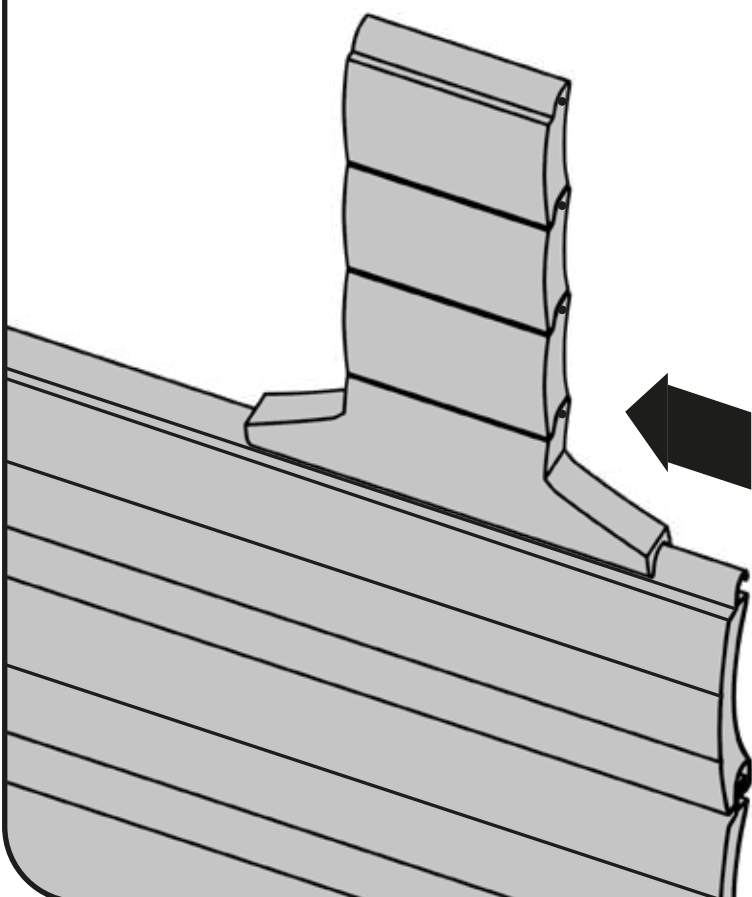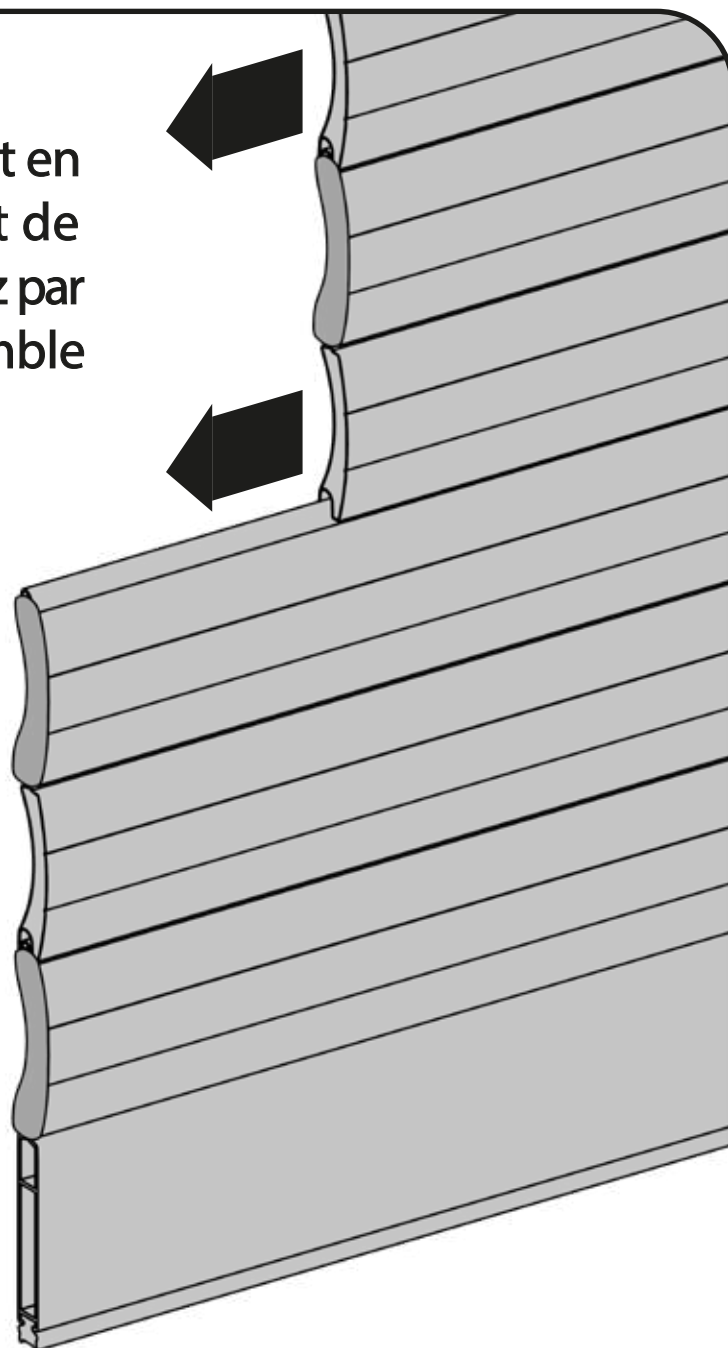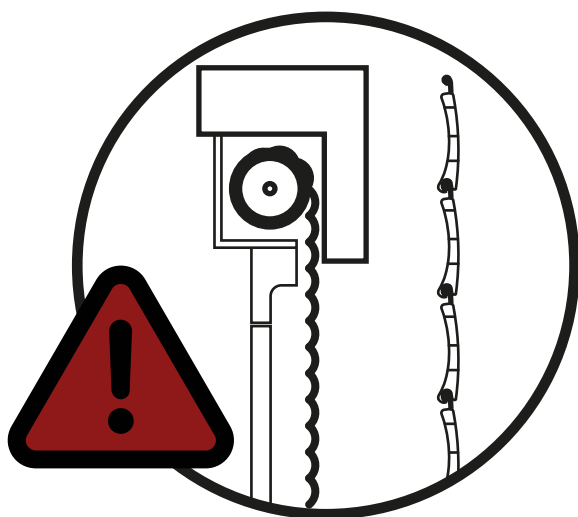

Une fois le tablier inséré entre les coulisses, enfilez les attaches tabliers rigides sur la dernière lame.


FIXATION DES ATTACHES

Insérez la barre métallique aux bouts plats dans l'attache tablier rigide.

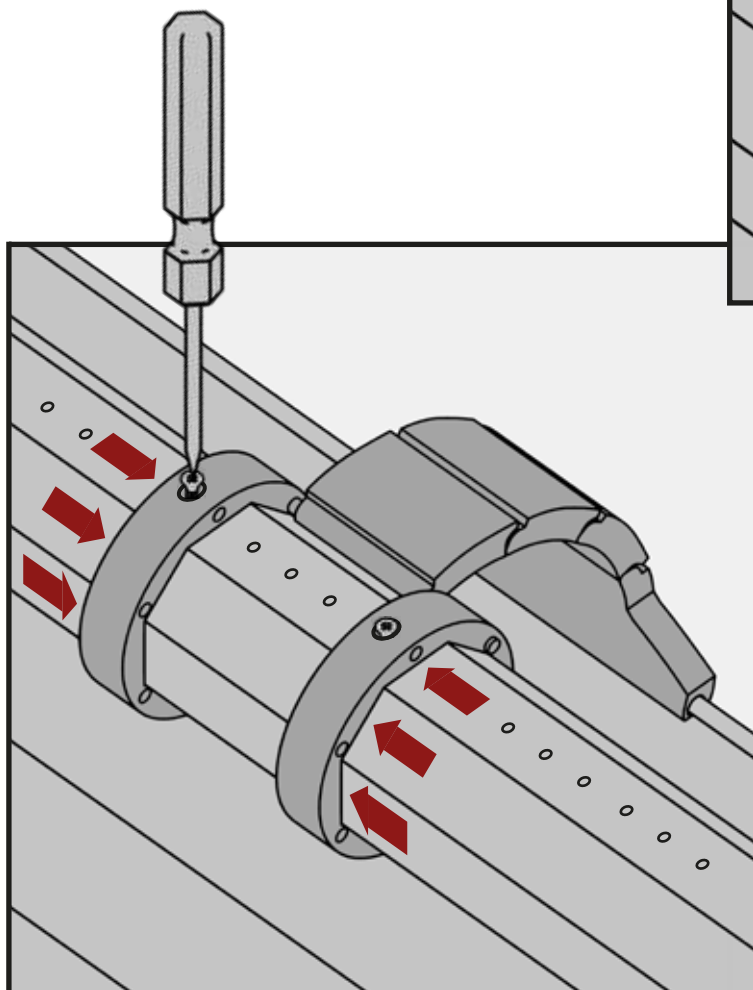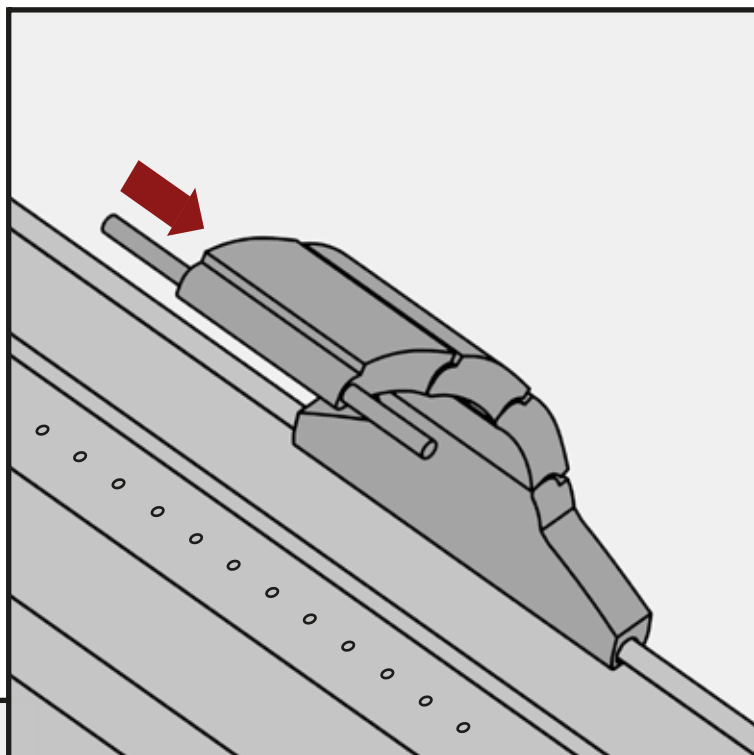

Insérez la barre métallique entre deux bagues, puis fixez les bagues à l'aide des vis fournies.

Enfin faites glisser la barre métallique aux bouts pointus entre les deux bagues, et verrouillez le système à l'aide des goupilles de sécurité.

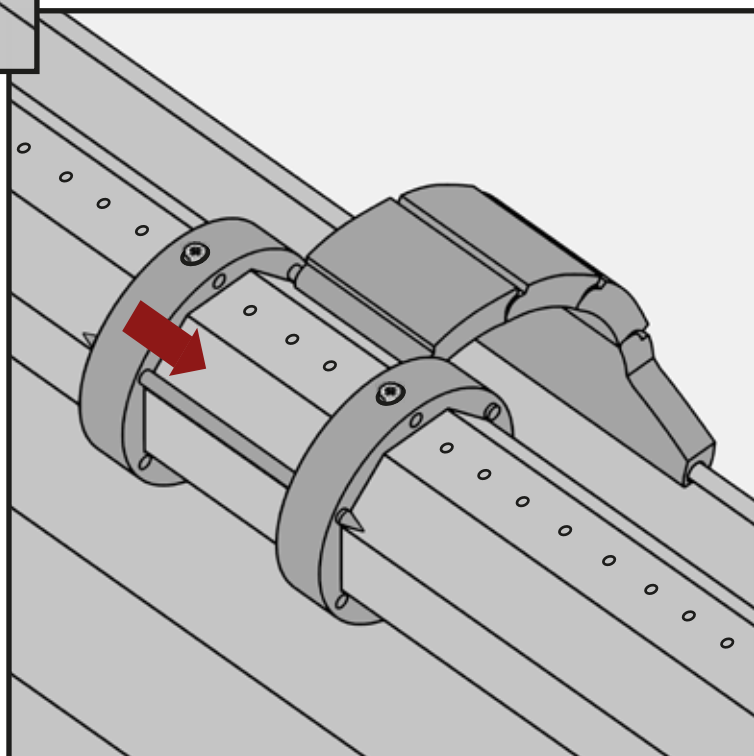

Pour aller plus loin :

Pour le réglage de la commande à distance, se référer à la **notice centrale** présente dans la boîte de la centrale. Pour le réglage des fins de courses, se référer à la **notice moteur**.

Attention, d'abord brancher le moteur sur la centrale, puis la centrale au courant électrique.



GLOBAL MARKET

Fenêtres - Portes - Volets - Portes de garage



Des questions ou difficultés ?



Appelez nous au : **03 74 06 05 00**

lundi au vendredi de 9h à 17h30 puis le samedi de 9h à 12h



E-mail : **email@global-market.fr**



web : **www.voletroulant-online.fr**



**133 route d'Herzeele, Z.I de la
Kruystraete 59470 Wormhout**